



Conteúdo

1 Sobre este documento	
1.1 Função	1
1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado	1
1.3 Símbolos utilizados	1
1.4 Utilização correta conforme a finalidade	1
1.5 Indicações gerais de segurança	1
1.6 Advertência contra utilização incorreta	1
1.7 Isenção de responsabilidade	2
2 Descrição do produto	
2.1 Código do modelo	2
2.2 Versões especiais	2
2.3 Descrição e utilização	2
2.4 Dados técnicos	3
2.5 Certificação de segurança da função de bloqueio	3
2.6 Certificação de segurança da função de solenóide adicional	3
3 Montagem	
3.1 Instruções gerais de montagem	4
3.2 Dimensões	4
4 Ligação elétrica	
4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica	4
4.2 Variantes de contacto	5
5 Colocação em funcionamento e manutenção	
5.1 Teste de funcionamento	6
5.2 Manutenção	6
6 Desmontagem e eliminação	
6.1 Desmontagem	6
6.2 Eliminação	6
7 Declaração UE de conformidade	

1. Sobre este documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura e a desmontagem do dispositivo de segurança. O manual de instruções deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter lido e entendido o manual de instruções, bem como de se ter familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Informação, dica, nota:

Este símbolo identifica informações adicionais úteis.



Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.

Advertência: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos pessoais e/ou danos na máquina.

1.4 Utilização correta conforme a finalidade

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O dispositivo interruptor de segurança pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".

1.5 Indicações gerais de segurança

Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.



Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em www.schmersal.net.

Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.

Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.

1.6 Advertência contra utilização incorreta



A utilização tecnicamente incorreta ou quaisquer manipulações no interruptor de segurança podem ocasionar a ocorrência de perigos para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Favor observar também as respetivas indicações relacionadas na norma ISO 14119.

1.7 Isenção de responsabilidade

Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de montagem ou devido à não observação deste manual de instruções. Também não é assumida qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.

Por motivo de segurança não são permitidas quaisquer reparações, alterações ou modificações efetuadas por conta própria, nestes casos o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrição do produto

2.1 Código do modelo

Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

AZM190-①RK②③-④-⑤-⑥-⑦

Nº	Opção	Descrição
①		Íman: Atuator
	02/01	2 NF 1 NF
	02/02	2 NF 2 NF
	02/10	2 NF 1 NA
	02/11	2 NF 1 contacto NA / 1 contacto NF
	11/01	1 contacto NA / 1 contacto NF 1 NF
	11/02	1 contacto NA / 1 contacto NF 2 NF
	11/10	1 contacto NA / 1 contacto NF 1 NA
	11/11	1 contacto NA / 1 contacto NF 1 contacto NA / 1 contacto NF
②	A	Princípio de bloqueio por mola
		Bloqueio por tensão
③		Com desbloqueio auxiliar no lado da tampa
	E0	Sem desbloqueio auxiliar
	E1	Com desbloqueio auxiliar lateral (direito)
	N	Desbloqueio de emergência
	T	Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
④		Sem indicação LED
	G	Com indicação LED (só para 24 VAC/DC, não para -E1 e -T)
⑤	MPV	Com chapa de montagem MP190-V
	MPVD	Com placa de montagem MP190-VD
⑥	24 VAC	U _s 24 VAC
	24VDC	U _s 24 VDC
	48 VAC	U _s 48 VAC
	110 VAC	U _s 110 VAC
	230 VAC	U _s 230 VAC
⑦	3023-1	Cabeçote de arranque rodado a 90°
	3023-2	Cabeçote de arranque rodado a 270°

Nem todas as variantes que estão listadas no código de modelo estão disponíveis para fornecimento.



Apenas com a execução correta das modificações descritas neste manual de instruções está assegurada a função de segurança e portanto é mantida a conformidade relativamente à Diretiva de Máquinas.

2.2 Versões especiais

Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo no item 2.1 as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.

2.3 Descrição e utilização

O bloqueio de segurança assegura, numa atuação conjunta com o sistema de controlo da máquina, que um dispositivo de segurança móvel não possa ser aberto até que as condições perigosas tenham terminado



Encravamentos de segurança que funcionam segundo o princípio de bloqueio por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos especiais, depois de ser realizada uma análise criteriosa do risco de acidentes, visto que em caso de atuação do interruptor geral ou de queda de energia o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente.




Os dispositivos interruptores de segurança são classificados conforme ISO 14119 como tipo construtivo de 2 dispositivos de bloqueio.


Desbloqueio auxiliar (em manutenção, instalação, etc.)

O desbloqueio manual é efetuado girando-se a chave triangular (incluída no fornecimento) para a esquerda (1), assim o pino de bloqueio é puxado para a posição de desbloqueio. Apenas depois de retornar a chave triangular para a posição inicial (2) é que a função normal de bloqueio é reposta. O desbloqueio auxiliar deve ser lacrado após a colocação em funcionamento (p. ex., com verniz lacre, etc.) para evitar o seu uso na operação. O desbloqueio auxiliar sob carga não deve ser acionado pelo dispositivo de proteção.

Desbloqueio auxiliar no lado da tampa

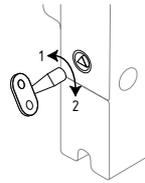

Desbloqueio auxiliar lateral (índice de encomenda E1)

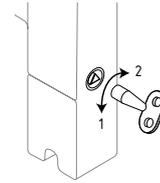


Desbloqueio de emergência (índice para encomendar N) (montagem apenas fora do dispositivo de segurança)




Antes da abertura do tampão de fecho, o equipamento deve ser desenergizado.

Para o desbloqueio de emergência, premir a tecla de desbloqueio (1). O dispositivo de proteção pode ser aberto nesta posição. A tecla de desbloqueio engata. Para anular o desbloqueio, o tampão de fecho (2) deve ser aberto. De seguida, com uma chave de fendas, pressionar o perno de bloqueio (3), até que o botão de desbloqueio volte a saltar para a sua posição inicial. De seguida voltar a fechar o tampão de fecho de forma estanque. A anulação do desbloqueio apenas pode ser feita por uma pessoa autorizada. O desbloqueio de emergência não pode ser utilizado na operação normal.

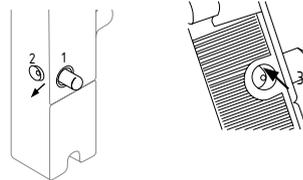

Desbloqueio de emergência de fuga (índice de encomenda T) (Montagem e atuação apenas dentro da zona de perigo)

Para o desbloqueio de emergência de fuga, premir o botão de desbloqueio (1). O dispositivo de proteção pode ser aberto nesta posição. O botão de desbloqueio engata. Para anulação do desbloqueio, premir a tecla de reposição (2). Na posição desbloqueada, o dispositivo de proteção está protegido contra bloqueio acidental.



A avaliação e o dimensionamento da cadeia de segurança devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nível de segurança requerido.



O conceito global do controlo, no qual o componente de segurança será integrado, deve ser validado segundo as normas relevantes.

2.4 Dados técnicos

Normas:	IEC 60947-5-1, ISO 14119
Invólucro:	Termoplástico reforçado com fibra de vidro
Atuador e pino de bloqueio:	Aço zincado / zinco fundido sob pressão
Força de fecho F_{max} :	2.550 N
Força de fecho F_{Zh} :	1.950 N
Força de retenção:	20 N
Nível de codificação conforme ISO 14119:	reduzido
Tipo de proteção:	IP67
- Índice de encomenda N e T:	IP65
Material dos contactos:	Prata
Elementos de comutação:	Comutador com interrupção dupla ou 2 contactos NC, pontes de contacto separadas galvanicamente
Sistema de comutação:	AIEC 60947-5-1, comutação lenta, contactos de rutura positiva
Tipo de ligação:	Terminais roscados
Tipo de condutor:	um fio fino
Secção do cabo:	0,5 ... 2,5 mm ² (max. 1,5 mm ² com terminais de ponta de fio)
Entrada de condutor:	2x M20
Resistência calculada à tensão de choque U_{imp} :	4 kV
- Dispositivos com 4 contactos ou 3 contactos com LED:	1,5 kV
Tensão de isolamento calculada:	250 V
- Dispositivos com 4 contactos ou 3 contactos com LED:	60 VV
Corrente de ensaio térmico I_{the} :	4 A
Categoria de aplicação:	AC-15, DC-13
Corrente/tensão operacional nominal I_e/U_e :	4 A / 230 VAC 4 A / 24 VDC
- Dispositivos com 4 contactos:	4 A / 24 VAC 4 A / 24 VDC
- Dispositivos com LED:	4 A / 24 VDC
Proteção contra curto-circuito:	Fusível 4 A gG D conforme IEC 60269-1
Corrente de curto-circuito condicional:	1.000 A
Percurso de rutura positiva (desbloqueado):	2 x 3,5 mm
Força de rutura positiva (desbloqueado):	20 N
Duração de ativação do íman:	100 %
Medição da tensão de comando U_c :	24 VDC 24 VAC / 50/60 Hz 48 VAC / 50/60 Hz 110 VAC / 50/60 Hz 230 VAC / 50/60 Hz
Consumo de potência:	máx. 8,5 W
Velocidade de atuação:	máx. 20 m/min
Frequência de atuação:	máx. 1.200/h
Temperatura ambiente:	0 °C ... +50 °C
Vida útil mecânica:	1 x 10 ⁶ ciclos de comutação



Listado 15 HA - Equipamento de Controle Industrial - Tipo I.
Use somente fio de cobre. Utilize apenas fio 60/75°. Binário de aperto 0,8 Nm. O cubo deve ser ligado à conduta antes de ser ligado à caixa.
(UL não válido para a versão de LED-G.)

2.5 Certificação de segurança da função de bloqueio

Normas:	ISO 13849-1
Estrutura prevista:	
- Em princípio:	aplicável até cat. 1 / PL C-
- Aplicação de 2 canais	aplicável até cat. 3 / PL D e exclusão de falha Sistema mecânico: com unidade lógica apropriada
B_{10D} contacto NF:	2.000.000
B_{10D} (contacto NA) com 10% de carga de contacto resistiva:	1.000.000
Vida útil:	20 anos

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$$

(Os valores determinados podem variar em função dos parâmetros específicos da aplicação h_{op} , d_{op} e t_{cycle} bem como da carga.)

Quando vários componentes de segurança são ligados em série, conforme as circunstâncias, segundo a norma ISO 13849-1 ocorre uma queda do nível de performance devido à deteção de falhas reduzida.

2.6 Certificação de segurança da função de solenóide adicional

Na aplicação do dispositivo como bloqueio para a proteção pessoal é necessária uma certificação de segurança da função de bloqueio.

Na certificação de segurança da função de bloqueio, uma distinção deve ser feita entre a monitorização da função de bloqueio e ativação da função de desbloqueio.

A seguinte certificação de segurança da função de desbloqueio baseia-se na aplicação do princípio da separação de energia para o fornecimento do íman.




A certificação de segurança da função de desbloqueio apenas é válida para aparelhos com função de retenção monitorizada e em corrente de repouso (comp. código de modelo).

Através de uma separação de energia segura pelo exterior pode-se concluir uma exclusão de falha do dispositivo de bloqueio do bloqueio.

O dispositivo de bloqueio do bloqueio não contribui para a probabilidade de falha da função de desbloqueio.

O nível de segurança da função de desbloqueio é determinado assim exclusivamente pela desconexão externa da energia.

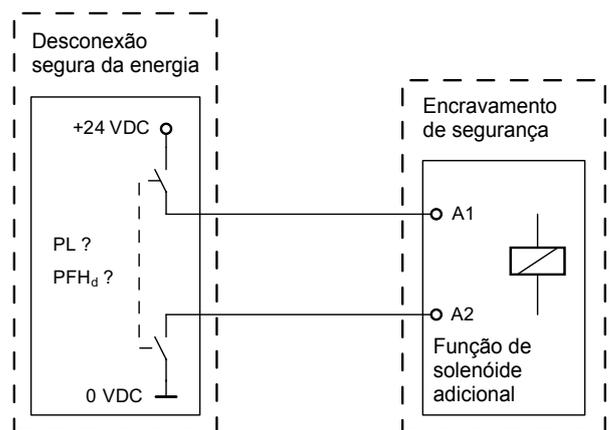

Devem ser observadas as exclusões de falhas para a instalação de cabos.



Caso numa utilização de uma versão de corrente de repouso não for possível usar um solenóide de segurança, neste caso excepcional pode ser utilizado um bloqueio com princípio de bloqueio por corrente elétrica, quando são realizadas medidas adicionais de segurança, que estabelecem um nível de segurança equivalente.

3. Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem



Favor observar as indicações relacionadas nas normas ISO 12100, ISO 14119 e ISO 14120.


Existem três furos para a fixação do invólucro. O solenóide de segurança possui um isolamento de proteção. Não é permitido nenhum condutor de proteção. O solenóide de segurança não pode ser usado como batente. A posição de uso é opcional. Os dispositivos devem, no entanto, ser montados de tal modo que a abertura do cabeçote de arranque esteja protegida contra a penetração de sujidade (p.ex. poeira, areia, aparas).

Os dispositivos devem ser cobertos em caso de trabalhos de pintura. No caso de uma montagem horizontal, a chapinha de cobertura (fig. 1) no verso do cabeçote de arranque, deve ser removida.

Montagem com chapa de montagem MP190 e atuador AZM190-B3... ver figura. 2 (Montagem interior do bloqueio e placa de montagem com porta lateral direita).

Fig. 1

Fig. 2

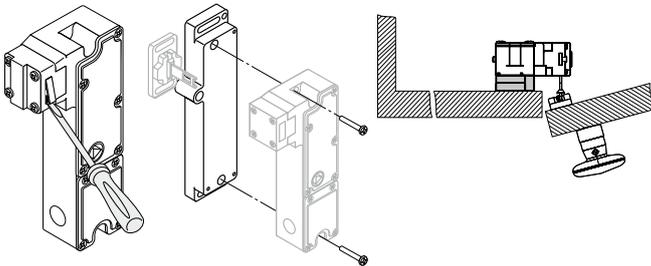

Para portas laterais esquerdas, a placa de montagem com bloqueio deve ser rodada a 180°.



Para outras placas de montagem aplicáveis juntamente com o atuador AZM190-B3V... especialmente para a colocação em perfis de alumínio, consulte www.schmersal.net.

MP190-V para montagem no interior com porta lateral direita

MP190-VD para montagem no interior com porta lateral esquerda

Normalmente a entrada do atuador encontra-se em cima. Caso queira-se mudar a direção de atuação, soltar os quatro parafusos do cabeçote de arranque. Rodar o cabeçote de arranque na direção desejada e apertar novamente os parafusos (binário de aperto 0,5 Nm). Os parafusos descartáveis em anexo podem ser trocados pelos parafusos padrão fornecidos junto com o cabeçote de arranque.



Nos dispositivos com o princípio de bloqueio por mola, o atuador deve estar inserido quando o cabeçote de arranque é rodado. Os dispositivos são danificados se isto não for observado.



Em caso de utilização sob temperatura ambiente >40 °C o encravamento de segurança deve ser protegido contra contacto com material inflamável bem como contra contacto físico acidental de pessoas.

Montagem do solenóide de segurança e atuador:


Ver o manual de instruções da respetiva unidade de atuador.



O atuador deve ser fixado de modo que não possa ser solto (utilização de parafusos não amovíveis, adesivo, furação, pinos de fixação) do dispositivo de proteção e travado contra deslocamento.

3.2 Dimensões

Todas as medidas em mm.

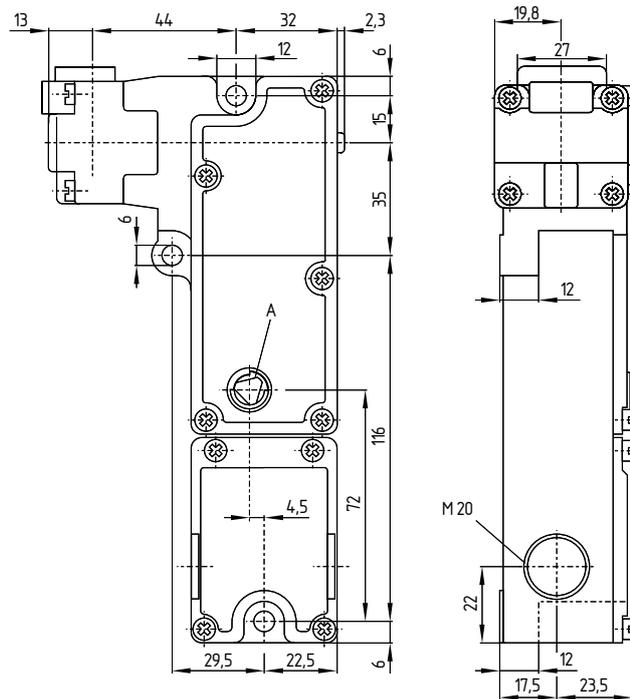

Legenda:

A Desbloqueio auxiliar

4. Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica



A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado desenergizado por pessoal técnico autorizado.



Se, através da análise de risco for necessário um bloqueio monitorizado seguro, os contactos identificados com o símbolo  devem ser implementados no circuito de segurança.

Para a entrada do condutor devem ser utilizados buçins adequados com o respetivo tipo de proteção.

Depois de efetuadas as ligações, limpar o compartimento de ligação removendo as sujidades (resíduos de cabos, etc.). Apertar os parafusos de fixação da tampa do compartimento de ligação uniformemente com um binário de aperto de 0,8 Nm.



Dispositivos com indicação do LED apenas para $U_e = U_s = 24$ VDC. Os contactos de monitorização nas duas versões LED não são isentos de potencial. Em combinação com estes dispositivos, apenas podem atuar circuitos subsequentes, em que ambos os canais são comandados com potencial positivo.



Dispositivos com 4 contactos apenas para $U_e = U_s = 24$ VAC ou 24 VDC.

4.2 Variantes de contacto

Diagrama dos contactos em estado desenergizado e com os atuadores inseridos. A atribuição dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntica.



Indicação LED:


- YE (1) Porta fechada
- GN (2) Porta fechada e bloqueada
- YE (3) Porta aberta

Princípio de bloqueio por mola

Princípio de bloqueio por =corrente elétrica


AZM190-11/01RK

AZM190-11/01RK...G com LED

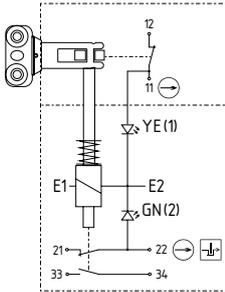


AZM190-11/01RKA

AZM190-11/01RKA...G com LED

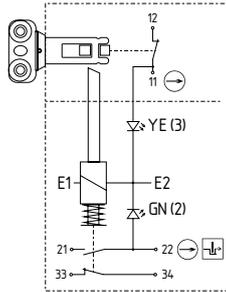


AZM190-02/10RK

AZM190-02/10RK...G com LED

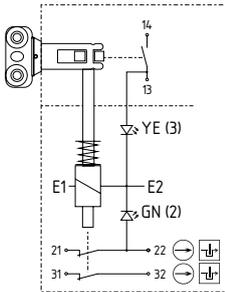


AZM190-02/10RKA

AZM190-02/10RKA...G com LED

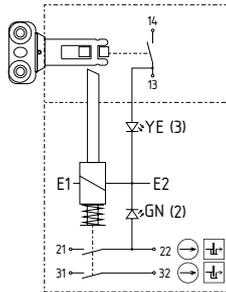


AZM190-11/10RK

AZM190-11/10RK...G com LED

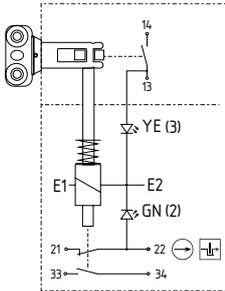


AZM190-11/10RKA

AZM190-11/10RKA...G com LED

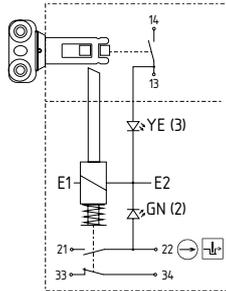


AZM190-02/01RK

AZM190-02/01RK...G com LED

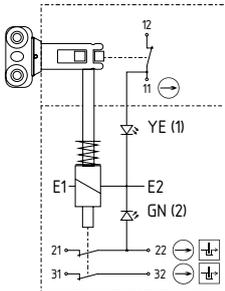

AZM190-02/01RKA

AZM190-02/01RKA...G com LED

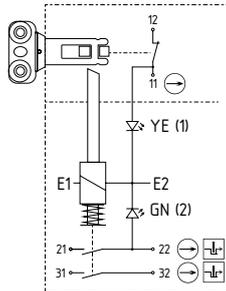

Legenda


A Com abertura forçada

Monitorização do bloqueio conforme ISO 14119


Princípio de bloqueio por mola

Princípio de bloqueio por =corrente elétrica


AZM190-02/02RK

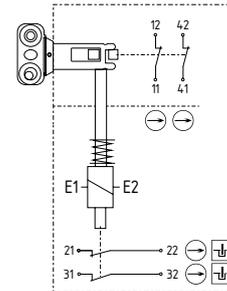


AZM190-02/02RKA

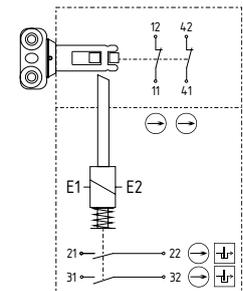


AZM190-11/02RK

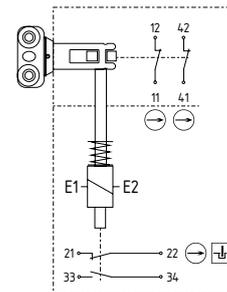


AZM190-11/02RKA

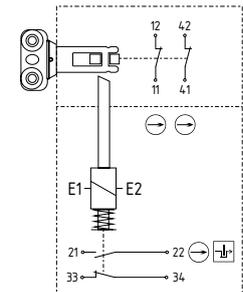


AZM190-11/11RK

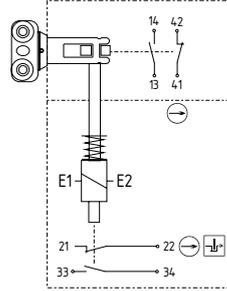


AZM190-11/11RKA

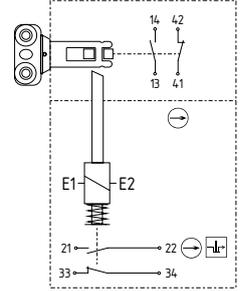

AZM190-02/11RK

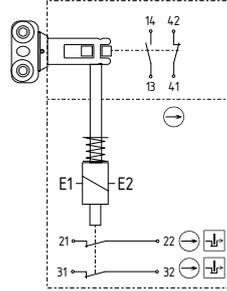

AZM190-02/11RKA

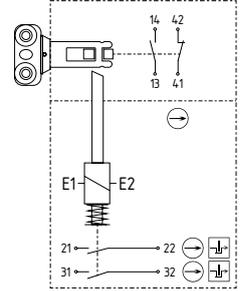

5. Colocação em funcionamento e manutenção

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo interruptor de segurança deve ter a sua função de segurança testada. Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. Verificar a fixação firme do encravamento de segurança e do atuador.
2. Verificar a integridade da entrada de condutor e das ligações.
3. Verificar se o invólucro do interruptor está danificado.

5.2 Manutenção

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:

1. Verificar o assento firme do solenóide de segurança e do atuador.
2. Remoção dos resíduos de sujidade.
3. Verificar a entrada de condutor e as ligações.



Em todas as fases da vida operacional do dispositivo interruptor de segurança devem ser tomadas medidas organizativas e construtivas de proteção contra manipulação e manipulação do dispositivo de proteção, por exemplo, através da utilização de um atuador substituto.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.

6. Desmontagem e eliminação

6.1 Desmontagem

O dispositivo interruptor de segurança deve ser desmontado apenas em estado desenergizado.

6.2 Eliminação

O dispositivo interruptor de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme a legislação e normas nacionais.

7. Declaração UE de conformidade

Declaração UE de conformidade



Original
Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in

Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

Denominação do componente: AZM190

Tipo: ver código de modelo

Descrição do componente: Bloqueio com solenóide eletromagnético para funções de segurança (solenóide de segurança)

Diretivas pertinentes: Diretiva de máquinas 2006/42/CE
Diretiva RoHS 2011/65/UE

Normas aplicadas: DIN EN 60947-5-1:2018,
DIN EN ISO 14119:2014

Responsável pela organização da documentação técnica: Oliver Wacker
Mödinghofe 30
42279 Wuppertal

Local e data da emissão: Pune, 11 Julho de 2019

SIPL-AZM190-A-DE

Assinatura legalmente vinculativa
Sagar Jeevan Bhosale
Diretor



A declaração de conformidade vigente está disponível para download na Internet em www.schmersal.net.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Local de produção:
Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Telefon: +91 21 38 61 47 00
E-Mail: info-in@schmersal.com
Internet: www.schmersal.in